CONSIGNES IMPORTANTES

Le miroir lumineux est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, elle ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement dans la prise, l'inverser. Si elle ne convient toujours pas, consulter un maître-électricien. Ne pas utiliser de rallonge à moins que la fiche puisse se brancher à fond. Ne pas tenter de contrer cette mesure de sécurité.

APPAREIL RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER. L'UTILISATION D'UN ÉLECTROMÉNAGER DEMANDE LA PRISE DE PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES, DONT LES SUIVANTES :

ATTENTION—POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE, ÉLECTROCUTION, INCENDIE OU BLESSURE :

1. Lire toutes les directives avant de l'utiliser.
2. Pour éviter les chocs électriques, ne pas l'utiliser en prenant un bain ou une douche.
3. Assurez une surveillance étroite quand il est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'incapacités.
4. Le débrancher quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Ne pas le laisser sans surveillance quand il est branché. Tenir le cordon loin des surfaces chaudes.
5. Ne pas l'utiliser si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il fonctionne mal, s'il a été échappé ou endommagé. Retourner l'appareil au service après-vente le plus près où il sera inspecté, ajusté ou réparé. Le consommateur ne devrait tenter aucune réparation.
6. Ne l'utiliser que pour l'usage prévu, décrit dans ce livret. L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par Conair peut présenter des risques.
7. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni l'à où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
8. S'assurer que le miroir ne se trouve pas là où il pourrait réfléchir la lumière du soleil; la lumière réfléchie du soleil peut causer un incendie.
9. Ne rien échapper ni insérerdans les ouvertures car cela présente un risque d'incendie.
10. Ne pas bloquer les ouvertures. Ne pas l'utiliser sur une surface souple comme un divan ou un lit oú les ouvertures pourraient devenir bloquées.
11. Reglez l'interrupteur, au fil sur la position « OFF », laisser le miroir refroidir et déconnecter le fil avant de remplacer les ampoules.
12. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide.
13. S'il tombe dans l'eau, le « débrancher » aussitôt. Ne pas le saisir dans l'eau.
14. Ne jamais l'utiliser en somnolant.
15. Ne pas utiliser une ampoule de plus de 15 watts.

Ne le brancher qu'à une prise de secteur 120 VCA 60Hz (courant ménager normal). Ne pas le brancher dans une autre prise. Le socle est muni d'une prise de courant.

CONSERVER CESDIRECTIVES

DIRECTIVES D'UTILISATION

MISE EN GARDE : S'ASSURER QUE LE SOLEIL NE FRAPPE PAS DIRECTEMENT LA FACE AGRANDISSANTE DU MIROIR SI ON LE LAISSE SANS SURVEILLANCE; LA LUMIÈRE RÉFLÉCHIE PEUT CAUSER UN INCENDIE.

1. Le miroir illuminé peut pivoter pour s'utiliser avec la face normale, ou la face agrandissante 5x au verso.
2. Brancher le miroir dans une prise murale de 120 volts. Pour allumer la lumière, réglez l'interrupteur au fil sur la position « ON ».
3. Après l'utilisation, « OFF » et débranchez le fil.
4. L'élégance et la forme du miroir s'agrémentent à tout décor. Vous voudrez probablement le laisser bien en vue. Si, toutefois, vous désirez de le ranger, voyez les renseignements fournis sous « Rangement ».

REMPLACER UNE AMPOULE

MISE EN GARDE : ÉTEIGNEZ LE MIROIR ET DÉCONNECTEZ-LE. LAISSEZ-LE REFROIDIR AU MOINS 3 MINUTES AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE. NE REMPLACEZ L'AMPOULE QUE PAR UNE DE MÊME INTENSITÉ.

Communiquez avec le service après-vente de Conair au 1 800 472-7606 pour en savoir plus sur les ampoules de rechange (ampoule n° RP110). Les ampoules sont vendues 3 $ l'unité, frais d'expédition et administratifs inclus.

1. Enlevez les vis gauche et droite du miroir (ill. 1).
2. Séparez soigneusement le cadre amovible de la moitié attachée au support.
3. Dévissez la vieille ampoule et remplacez-la par la nouvelle ampoule (ill. 2).
4. Remettez soigneusement la moitié du cadre, prenant soin de bien aligner les trous de vis avec ceux de la moitié fixe.
5. Posez les vis dans les trous et serrez-les.

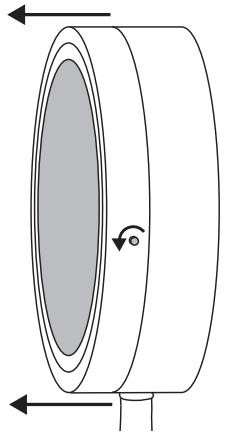

Figure 1

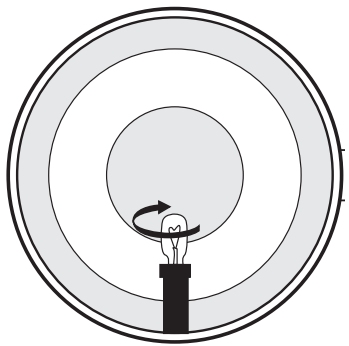

Figure 2

ENTRETIEN

Conçu pour l'usage ménager, le miroir lumineux ne nécessite pratiquement aucun entretien. Il ne nécessite aucune lubrification.

Pour le nettoyer, débrancher le cordon de la prise de courant et essuyer l'extérieur avec un linge humide. Nettoyer le verre avec un nettoie-vitre. Ne pas allumer le miroir tant qu'il n'est pas complètement sec afin d'éviter tout risque de choc électrique.

En cas de fonctionnement anormal, débrancher le miroir, le laisser refroidir et le présenter à un service après-vente agréé pour le faire réparer.

RANGEMENT

Débrancher le miroir de la prise de courant.
S'ASSURER QUE LE SOLEIL NE FRAPPE PAS LE VERRE GROSSISSANT CAR LA LUMIéRE AINSI RéFLéCHIE PEUT CAUSER UN INCENDIE. Laisser le miroir refroidir avant de le ranger. Le placer dans un lieu frais et sec, hors de la portée des enfants là où il ne risque pas d'être endommagé.
Manier le cordon avec soin pour ne pas l'endommager. Ne pas le saccader ni le tirer au niveau de la fiche. Ne pas l'enrouler autour du miroir. Ceci risque de causer un court-circuit ou d'endommager le cordon. Lors du rangement enrouler le cordon lâchement.

ATTENTION : SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ

TENIR LOIN DE L'EAU

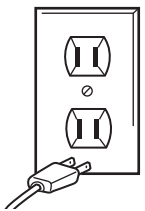

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil électrique est toujours sous tension même s'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 12 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 $ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

© 2008 Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON
L4H 0L2
1-800-472-7606
www.conaircanada.ca
Fabriqué en Chine

IB-8153

Modèle BE93C 07CN10478

Miroir ovale illuminé à deux faces
Fini nickelé satiné
Agrandissement 5x/1x

Guide d'utilisation

CONAIR®

MODÈLE BE93C

Pour profiter de ce produit des années durant, lisez le mode d'emploi avant l'usage.